


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

UNIVERSA SKŘÍŇKA ROZDĚLOVAČE

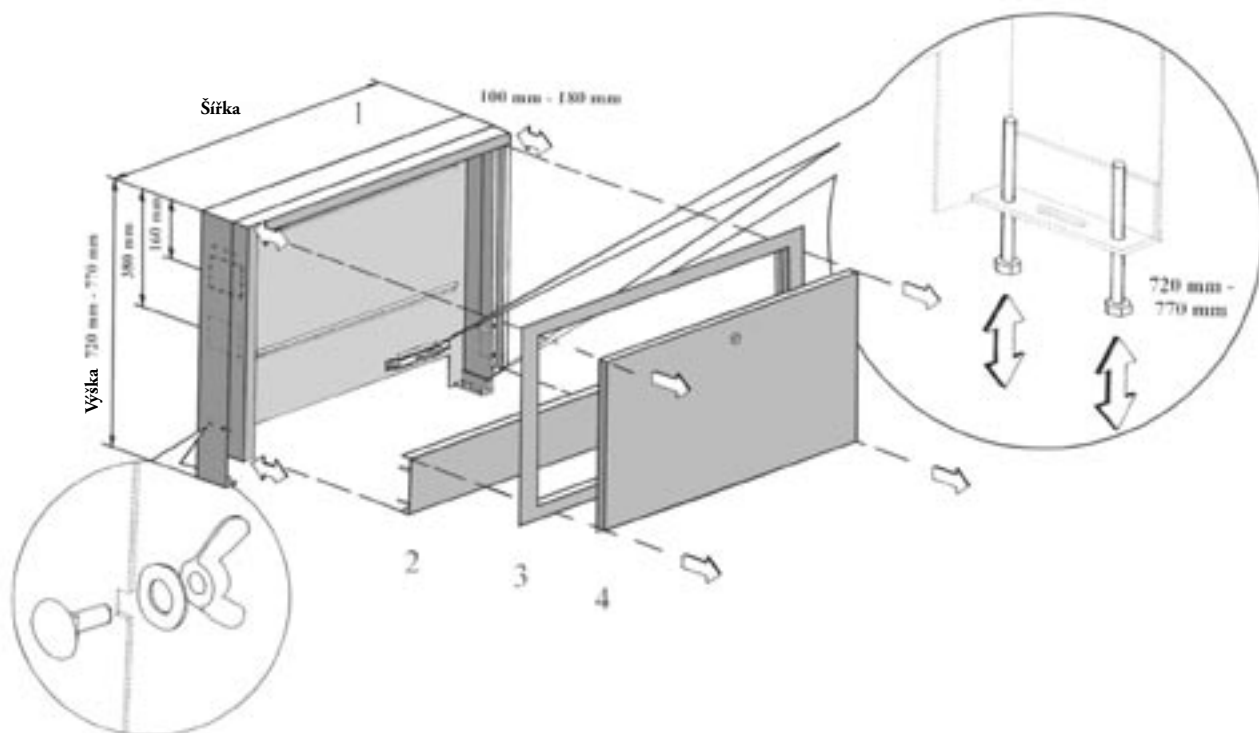

1	2	3	4
<i>zadní díl skříňky se skříňovým rámem</i>	<i>příčný rám skříňky</i>	<i>krycí lišta do omítky</i>	<i>uzavíratelná čelní dvířka skříňky</i>

<i>Použití skříňky UNIVERSA pro rozdělovače řady I. - III.</i>					
<i>Typ</i>	2	4	8	11	12
<i>do 2 okruhů</i>	<i>do 4 okruhů</i>	<i>do 8 okruhů</i>	<i>do 11 okruhů</i>	<i>do 12 okruhů</i>	
<i>šířka</i>	400 mm	500 mm	700 mm	900 mm	1200 mm

<i>Použití skříňky UNIVERSA pro rozdělovače řady IV.</i>					
<i>Typ</i>	2	4	8	11	12
	<i>do 3 okruhů</i>	<i>do 5 okruhů</i>	<i>do 9 okruhů</i>	<i>do 12 okruhů</i>	<i>do 12 okruhů</i>
<i>šířka</i>	400 mm	500 mm	700 mm	900 mm	1200 mm

<i>Otvor pro osazení do stěny</i>					
<i>Typ</i>	2	4	8	11	12
<i>min. šířka</i>	420 mm	520 mm	720 mm	920 mm	1220 mm

MONTÁŽNÍ NÁVOD

UNIVERSA SKŘÍŇKA ROZDĚLOVAČE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Skříňka rozdělovače UNIVERSA je univerzálně přizpůsobena k osazení před stěnu nebo k zabudování do stěny. Je opatřena bílou vypalovací práškovou barvou RAL 9010 a mincovým uzavíracím zámekem. Skříňka je na bocích opatřena předlisovanými vylamovacími otvory pro napojení přívodního a vratného potrubí topné vody.
- Vlastní výška skříňky je nastavitelná od 720 mm do 770 mm.
- Vlastní hloubka skříňky je nastavitelná od 100 mm do 180 mm.

MONTÁŽ

PŘI ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY:

Stavební niku je potřeba dobře rozměřit podle typu osazované skříňky. Odstraníme čelní dvířka s krycí lištou a skříňku po osazení ve vodorovném a svislém směru řádně zajistíme a upevníme polyuretanovou pěnou nebo cementovou maltou. Namontujeme rozdělovač.

Pro snadnější připevnění topných trubek UNIVERSA je vhodné sejmout příčný rám skříňky. Při provádění betonové podlahy po připojení topných trubek je nutné rám osadit zpět. Po provedení povrchových omítek skříňku opět opatříme krycí lištou a osadíme dvířka.

PŘI OSAZENÍ PŘED STĚNU:

Vyjmeme ze skříňky čelní dvířka, krycí lištu a příčný spodní rám. Příčný rám otočíme o 180°. Skříňku vyměříme ve vodorovném a svislém směru a řádně připevníme.

Namontujeme rozdělovač.

Pro snadnější připevnění topných trubek UNIVERSA je vhodné ponechat sejmutý příčný rám skříňky. Při provádění betonové podlahy po připojení topných trubek je nutné rám osadit zpět. Před osazením čelních dvířek umístíme na spodní straně korkovou podložku, která upraví horní a dolní distanci dvířek.